


Manual do usuário em Aparelho Telefônico:

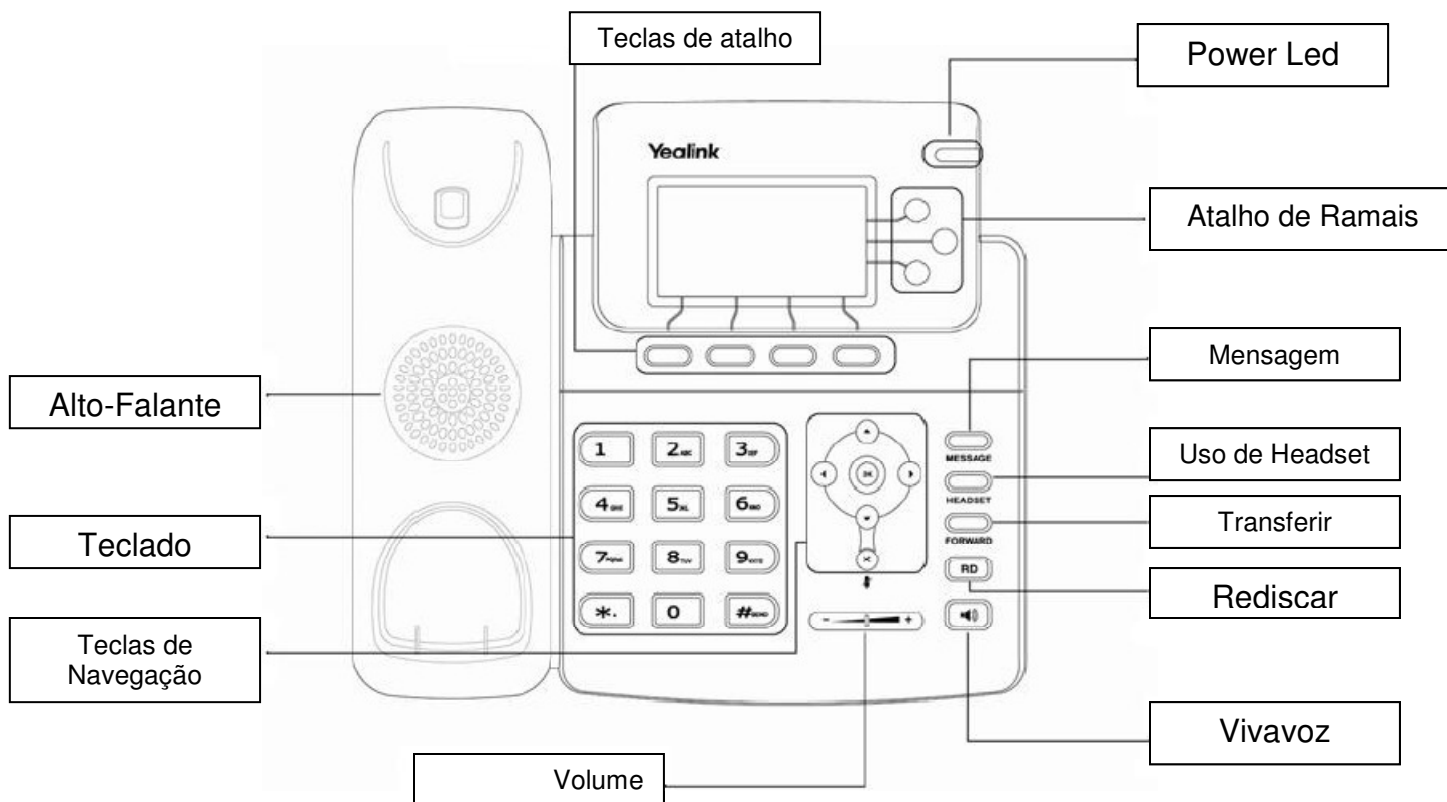

Para fazer chamadas

As chamadas podem ser efetuadas das seguintes formas:

Não é necessário teclar **0** (zero) para efetuar chamadas;

Sem retirar o fone, digitando um número diretamente: digite o número e pressione a opção **ENVIAR** ou Ok ;

Retirar o fone do "gancho", digitar o número desejado e apertar a tecla "**ENVIAR**" ou Ok.

Através do histórico de chamadas: pressione a opção **REDIAL** do menu de tela e com as teclas de navegação escolha o número desejado e em seguida **ENVIAR** ou Ok.

Através de uma agenda: pressione a opção **AGENDA** e utilizando sua lista de contatos escolha o desejado e pressione **ENVIAR** ou Ok

Rediscagem (redial): pressione a opção **REDIAL** a tecla **RD** e em



seguida **ENVIAR** ou **Ok**;

Para receber/atender chamadas

Atendendo chamadas:

Para atender a uma chamada, simplesmente retire o fone do gancho e fale.

Para transferir chamadas ou Consultar

Caso esteja em uma chamada e quiser TRANSFERI-LA para outro ramal, tecle a opção **TRANSFER** em seguida o ramal desejado e aperte Ok.

No caso de consulta, tecle TRANSFER em seguida o ramal e aperte Ok, para retornar

a ligação tecle o botão/linha que esta piscando em seu aparelho.

Para realizar conferência de chamadas

Caso esteja em uma chamada e quiser fazer uma CONFERÊNCIA com outro ramal, tecle a opção **CONF** do menu de tela, em seguida digite o ramal desejado e aperte

Ok, após ser atendido aperte novamente a tecla **CONF**.

Redirecionar quando ausente

É possível redirecionar uma chamada para outro ramal.

Pressione a tecla ***72** e o ramal desejado espere para confirma :

Para desfazer: Pressione a tecla ***73** e espere para confirma:

Não Perturbe

Caso esteja em reunião e queira que o telefone não toque pressione ***78** e aperte OK, ouça a mensagem.

Para desfazer, digite ***79** e aperte **OK**, ouça a mensagem.

Captura de Ramais dentro do seu grupo.

Quando um ramal estiver tocando e o usuário não estiver presente, é possível realizar a captura da ligação discando ***23** e pressionando o botão Ok .

Captura direta de ramal Especifico



Se souber o numero do ramal que esta tocando digite ***81** e o numero do ramal e OK.

Correio de voz

Digite *** 97** e aperte Ok, ouça a mensagem pedindo a senha, digite o numero do seu ramal e navegue nas opções que desejar.

Estacionar Chamada

Com a ligação em andamento, digite **70 + #** e aguarde a mensagem da posição que foi estacionado.

Sua ligação ficará na espera por 1 minuto, retornando para seu ramal, no caso queira retirar a ligação digite o numero da posição informado e finalize com #. (Ex. 71#)